

ペットモードとは

オートスライドにはペットモードでは、犬や猫などのペットの大きさにあわせ、小さくドアを開くことができます。また、このモードで人とペットの併用が可能です。

以下のように人、ペット、それぞれのセンサーに反応して、ドアの幅を変えられるのがペットモードです。

人用のセンサーで反応	通常のドア幅で開き、自動で閉まる
ペット用センサーで反応	ペット用の幅で開き、自動で閉まる

1 ペットモードを設定する

- 1-1. 本体ディップスイッチ 3(pet learn)を on に電源をいれます。
- 1-2. 木材など、硬いものをドアの開くところにおき、ストッパーにし、ペット用のドアの開く幅を任意できめます。誤作動防止のため、最低 30 cmは確保してください。
- 1-3. 自動的に幅を読み込みます。モード設定ランプのうち、ペットモード(左から四つ目、黄色いペットの足跡のランプ)が点灯すれば、設定完了です。




2 センサーについて

2-1 有線センサーを使用する場合

ペットモードにして、有線センサーをオートスライド左側面部のコンネクターの下 2 個のいずれかにつないでください。上二つは人間用です。下二つのコンネクターがペット用です。こちらにケーブルをさしこんでください。

設定はとくに必要ありません。差し込めば完了です。

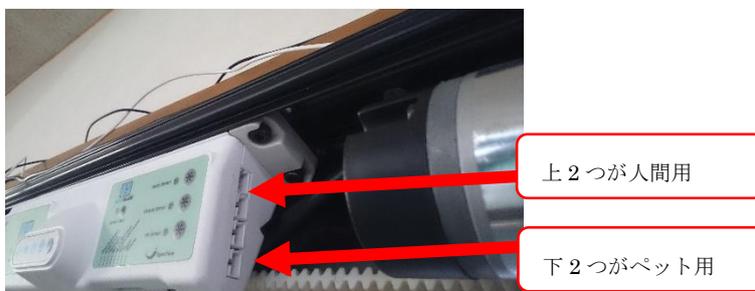

2-2 マット式ペットセンサーを使用する場合


2-2-1 準備

マットセンサーはマット部分と無線ボックスからなっております。

踏んだときのみ、反応します。また、マットセンサーは人間用とペット用が併用となっております。ペット用として使用する場合は、設定が必要です。



2-2-2 マットセンサーの無線ボックスをあけます。かるくひっかかっているだけでいいので、ドライバー等は必要ありません。ボックス内にある二つのコイン電池のあいだにある、モード切替スイッチを「PET」にしてください。

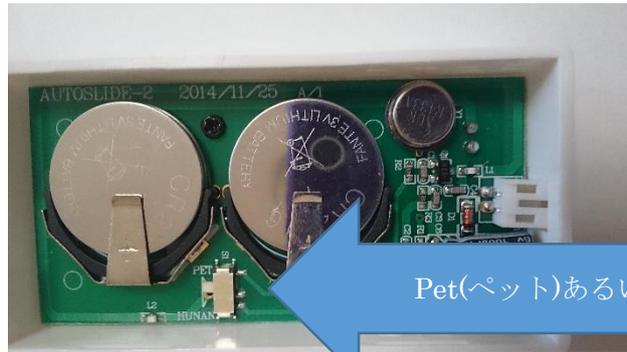

2-2-3 ペアリング(登録)

マットスイッチを踏んで、本体とペアリングしてください。本体コントローラーにある Sensor Learn スイッチを押し、直後にマットを踏むと、登録できます。登録完了すると、sensor learn ランプが赤く点滅します



Sensor Learn ボタンを押し、LED が赤く点滅したら、マットを踏みます

ペットモード・センサーQ&A

Q1.ペットがセンサーを噛んだのか、作動しません。

A2.マットセンサーは破れると壊れてしまいます。有線式センサーを使用してください。

Q2.マットセンサーの登録が完了しているのに反応しません。

A2.マットセンサーの無線ボックスの中のスイッチのモードが PET になっていない可能性がございます。

Q3.有線センサーを使用していますが、ペットもないのにドアが開きます。

A3.有線センサーは出荷時の感度が最大になっています。内部にある調整ネジをドライバーで回し、できる限り出力をしばらくしてください。詳細は本体付属の説明書にあるセンサーの設定項目を参考にしてください。

Q3.有線センサーを人用とペット用で併用できますか？

A4.可能です。ただし、人用とペット用の有線センサーが同時に作動した場合、人用を優先します。

Q4.マットセンサーと有線センサーを設置したとき、自動ドアの動きがそれぞれ違います。

A4.マットセンサーは踏んだときのみ反応し、一定時間後に自動的にドアはしまってしまいます。一方、有線センサーは反応してる間はドアの開いたままか、一時停止します。複数のペットが出入りする場合は有線センサーが適しています。有線センサーとマットセンサーを併用も可能です。その際は有線センサーの反応が優先されます。